


DS-88M 取り付け説明書

箱の中には、下の写真の物が入っていますので確認してください。




1. スイッチボックスケースを外し、コンデンサーから延びている線をミシンテーブルに開いている穴から通し、スイッチボックスの電源側(右側)の取り付けネジに接続します。

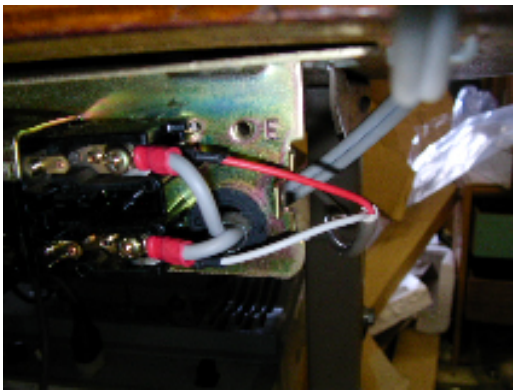

すでに電源コードが取り付けられていますが、いったんネジをゆるめ、DS-88M の先端を電源コードと一緒にしっかりと取り付けして下さい。左の写真を参考にしてください。接続が終わりましたらスイッチボックスケースを元に戻してください。

この時、赤と白の線が邪魔をしてケースがはまらないので、ケースの右下を線が入るだけ少しカットしてください。(もし左側に穴が開いていましたら、そこから線を入れて、右側へ引っ張ってDS-88Mの線を電源コードと一緒にネジで止めてください)

2. テーブルの穴からスイッチボックスへ線を延ばす時、モーターベルトにその線が触れない様、注意してください。線をテーブルの下にふたまた釘等を使って固定してください。準備が出来ましたら、強力磁石付き DS-88M を作業の邪魔にならない場所に置いて下さい。
(取付け例:ミシンヘッド上部)

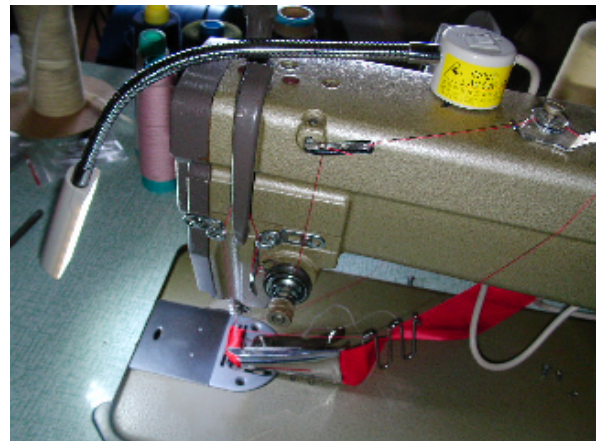

ご注意 : 接続作業をする前に、必ず電源差込みを抜いていることを確認してください。


上の作業が面倒な場合、ミシンのスイッチボックスに接続しないで、右の写真のようなプラグをご準備の上、プラグに接続してから100Vコンセント差込口に差してください。



次のような使い方も出来ます。

※パソコンを使うときの補助灯としてご利用ください。

1. プラグを準備して、DS-88Mの線を接続してください。
下の写真を参考にして下さい。

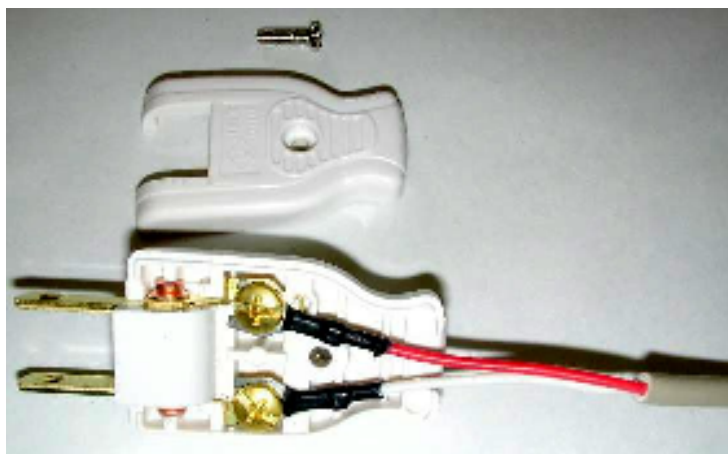

2. 接続が終わりましたら、マグネット部をパソコンのテーブルに置いてください。

〔ご注意: テーブルあるいはテーブル付近に鉄部分がないと強力磁石付き
DS-88M は固定出来ません〕

使用例



準備が出来ましたら、100Vコンセント差し込み口にプラグを差し込み、マグネット部のスイッチを押してください。