



コードレスカッター EC-6 《取扱説明書》



*ご使用前にこちらの説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

重量：270g

電源アダプタ：100~240v50Hz/60Hz 内蔵バッテリー：3.6v/4.3w/1200mAh

回転速度：12000RPM 充電時間：2~3時間 チャージャー：600mA


音圧レベル：75db(A) 音響エネルギーレベル：85db(A) 振動レベル：0.21mm/秒

標準付属品

Standard Accessories

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 充電ケーブル(チャージャー) 1 | 本体 1 |
| カッターハサミ(ベース無) 1 | カッターハサミ(ベース付) 1 |
| マッサージボール 1 | 砥石 1 |
| 軽石 1 | 靴磨き 1 |
| 説明書 1 | |

充電の方法：充電ケーブルを本体に差込むと赤ランプが点きます。(先にコンセントプラグに差すと黄緑色のランプが点きます。)赤色のランプが黄緑色に変われば充電完了です。コードレスカッターとしても、もちろんコード付としてもご使用いただけます。

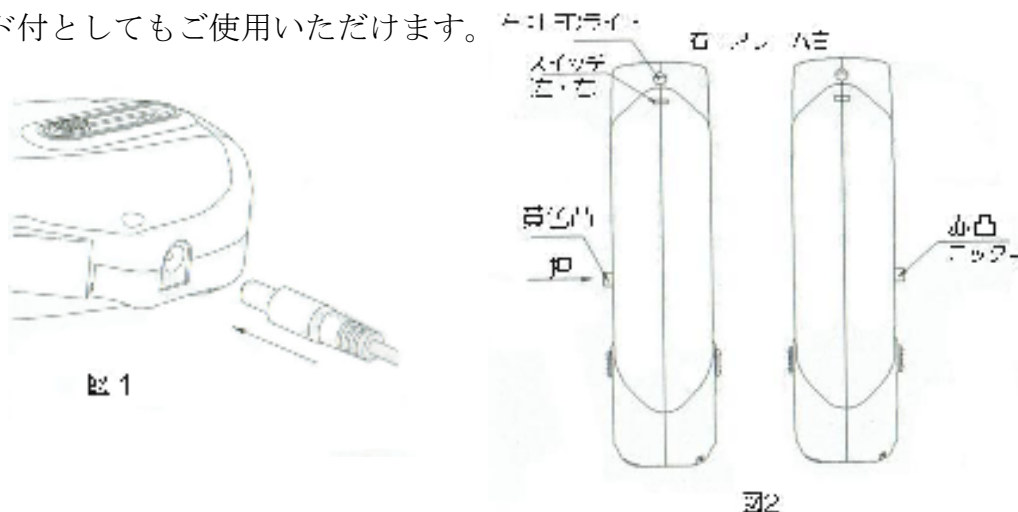

安全ロック:(図2参照)安全ロックボタン(黄色)を押すと赤い部分が飛び出しロック状態になります。ロック時は本体のトリガースイッチを押してもカッター刃は動きません。


(刃の交換や充電する時、使用後置いておく時に安全の為にお使いください。)

ロックを解除する場合は反対側の赤の凸を押すと黄色が飛び出し、刃のロックが解除されます。前方にある黒の左右スイッチは左に移動させるとLEDライトが点灯し、右に移動させるとアラーム音が鳴ります。(真ん中でOFF)


カッター刃の交換:図3の両側の突起部をしっかりと押し込み、カッターヘッドを引っ張り抜きます。新しいヘッドは硬いので、怪我をしないよう気をつけて取り外してください。

(取り外し用アタッチメント付属)

取付ける際はヘッドと本体の凹凸を合わせてカチッとハマるように装着してください。

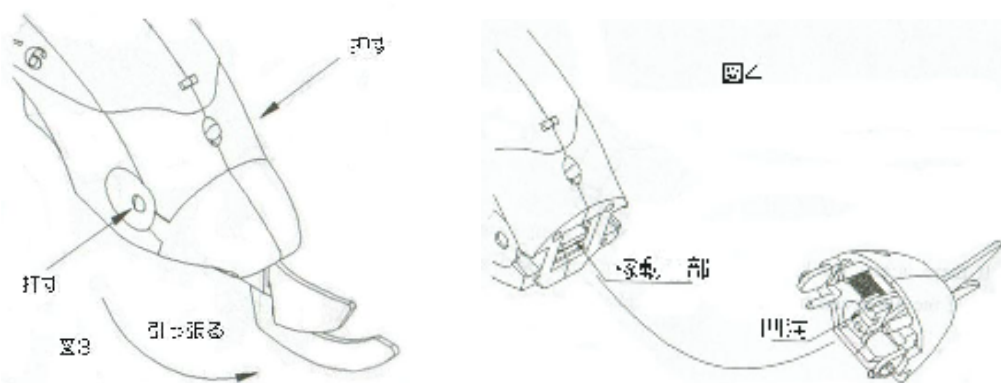

その他ツール:本体後部に(図5・図6)補助工具がついています。用途に合わせてお使いください。

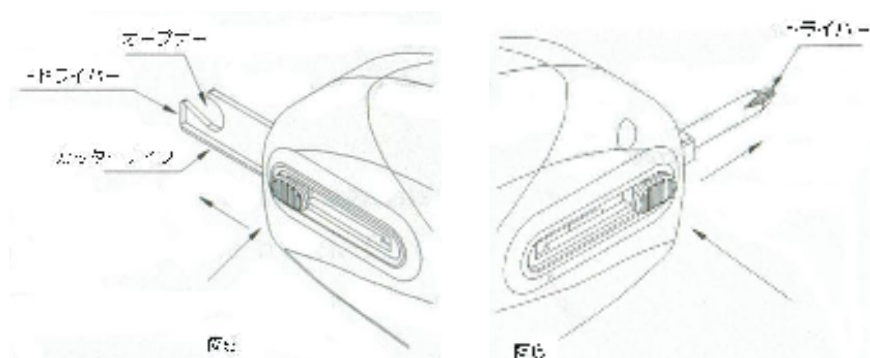

※ 安全に関するご注意

- ・ お子様の手が届かないところでご使用及び保管願います。
- ・ 故障の原因となる為、本体を液体で濡らしたり、衝撃を与えないでください。
- ・ ヘッドの刃部分に指などを入れないでください。
- ・ 薄物用カッターですので、金属のような硬い物や分厚い物は切らないでください。



SHIMOMURA Co., Ltd.

No.138, Ida, Kainan-City,

Wakayama-pref., 642-0021, Japan

TEL:81-73-483-5221/FAX:81-73-483-1616

E-mail: ssm@pop21.odn.ne.jp

有限会社 シモムラ

和歌山県海南市井田138

TEL : 073-483-5221

FAX : 073-483-1616

URL : <http://www2.odn.ne.jp/ssm>