

仕様

使用電源	100～240V 50/60HZ
電圧(充電電池)	3.6V
定格出力	10W
充電電池容量	2,200mAh
回転数(非負荷時)	3,600rpm
充電所要時間(電池残量0の場合)	約 110分
充電電流	1,000mA
本体重量	400g
切断可能な厚み	8mm まで

騒音/振動値

音圧レベル	70db(A)
音響エネルギー密度レベル	80db(A)
振動値	0.18m/s

1

同梱品

機械本体	1
カッターヘッド A(鋭角刃)	1
カッターヘッド B(鈍角刃)	1
充電電池(Ni-MH)	1
AC電源直結アダプター	1
電源コード	1
充電スタンド	1
取扱い説明書	1



本製品を正しく安全にお使い頂く為にも、純正部品をお使い下さい。
純正部品以外のご使用、改造による故障、怪我、火災、事故等には
一切責任を負いかねます。

WBT-1 電動はさみをご使用になる前に

1. 本機をご使用になる前には、必ず本取扱い説明書をご一読下さい。
2. 電源コードは正しい電源に接続して下さい。
3. 本機に負荷がかかり過ぎる厚み、硬い素材を切断する場合は、刃の損傷、部品寿命が短くなる恐れがあります。また、本機に負荷がかかりすぎ、機械が発熱、発火する恐れがありますので無理な切断は止めて下さい。
4. 本機仕様前に、異音や異常が無いからお確かめの上、ご使用下さい。異常がある場合はただちに使用をお止め下さい。
5. 本機は水濡れ厳禁につき、屋内でご使用下さい。万が一、水濡れした場合はご使用にならないで下さい。
6. 電源コード、充電スタンド、充電電池をショートさせないで下さい。
7. 純正部品のみご使用下さい。純正部品以外の使用において、故障、感電、怪我、火災などの重大な事故を引き起こす可能性があります。
8. 電源コードが損傷した場合、危険ですのでご使用にはならず、新しい電源コードを販売店にお買い求め下さい。

3

9. 充電電池を火中に入れないで下さい。爆発する恐れがあります。また、損傷した充電電池や、充電用では無い電池を充電しないで下さい。
10. 極度の高温下に置いて、充電電池が液漏れする恐れがあります。また、使用限度の過ぎた電池は液漏れする可能性があります。万が一、電池の液体が皮膚に付着した場合、ただちに石鹸とレモン汁や酢を使用して洗い流し、医師の診察を受けて下さい。また、電池の液が目に入った場合、ただちに水ですすぎ、眼科医の診察、治療を受けて下さい。

充電方法

図1を参照下さい。

1. 電源コードを充電スタンドに接続して下さい。
2. 電源コードのプラグをコンセントに差し込んで下さい。
- 電源コード側の緑色のライトが点灯し、充電スタンドの緑色ライトが点滅します。
3. 充電電池を充電スタンドにかざすと音がかかりますので差し込むと、緑色のライトが赤色に変わり、充電が完了すると緑色に変わります。

2

4

4. 充電完了後、充電電池の両側にある赤いストッパーを押しながら、充電スタンドから引き抜いて下さい。
5. 電源コードのプラグを外して下さい。



充電中は、電源コード本体、充電電池が熱くなりますが故障ではありません。但し、極端に発熱する場合は、充電を止めて下さい。炎天下、高温下での充電はしないで下さい。また、長時間使用し発熱した電池は、常温に戻ってから充電してください。充電電池の寿命を短くし、オーバーヒートによって充電が不完全になります。

5

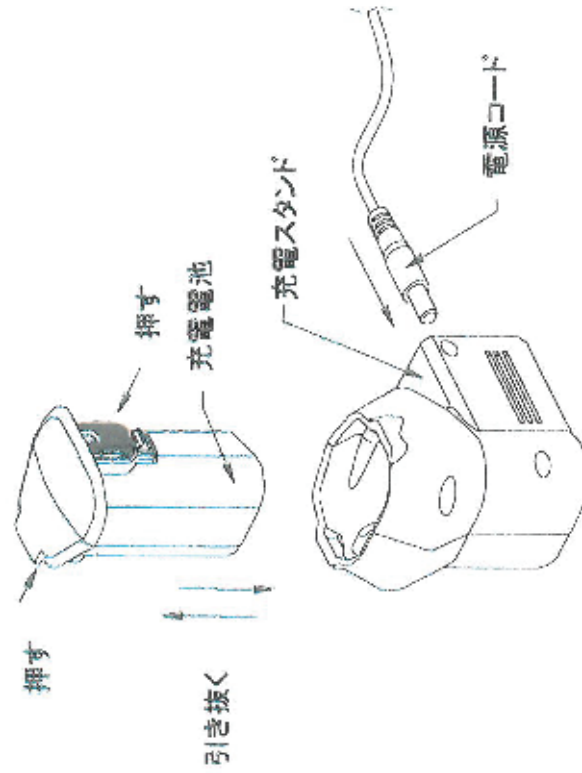


図1

6

カッターヘッドの取り付け、取り外し

1. カッターヘッドの取り付け方法 (図2参照)

カッターヘッドの取り付け前には安全の為、必ず機械本体から電池が取り外されている事をご確認下さい。

機械本体を片手で持ち、カッターヘッドの高側の滑り止め部分を親指と人差し指で保持し、本体の先に隙間が無くなるまで差し込んで下さい。差し込むと本体上部の赤色のストッパーが動き、カチッと音がします。



カッターヘッドには、刃が取り付けられておりますので、手や指が刃に触れない様に注意して下さい。

7

備考

カッターヘッドにはAタイプ(鋭角刃)、Bタイプ(鈍角刃)の2種類があります。Aタイプは、厚物素材の裁断に適しており、Bタイプは薄物、柔らかい素材の裁断に適しています。

2. カッターヘッドの取り外し方法

本体上部の赤いストッパーを人差し指で引き上げながら、カッターヘッドの両側を親指と人差し指で保持し、引き抜いて下さい。



カッターヘッドには刃が取り付けられておりますので、手や指が刃に触れない様に注意して下さい。

8

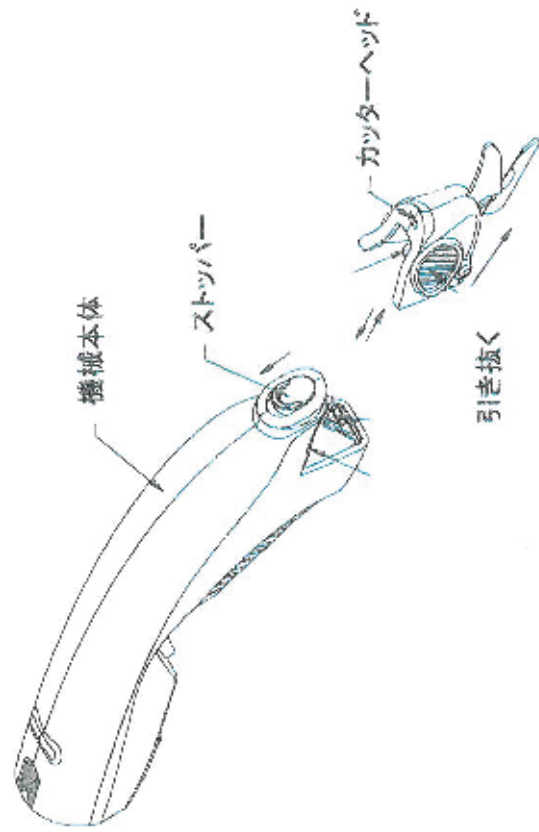


図 2


9

充電電池の取り付け、取り外し方法



1. 取り付け方法
充電電池を本体後部の形状に合わせて、カチッと音がするまで挿入して下さい。逆さまでは挿入出来ません。
2. 取り外し方法
充電電池の赤いストッパー2か所を押しながら引き抜いて下さい。

ACアダプター取り付け、取り外し方法

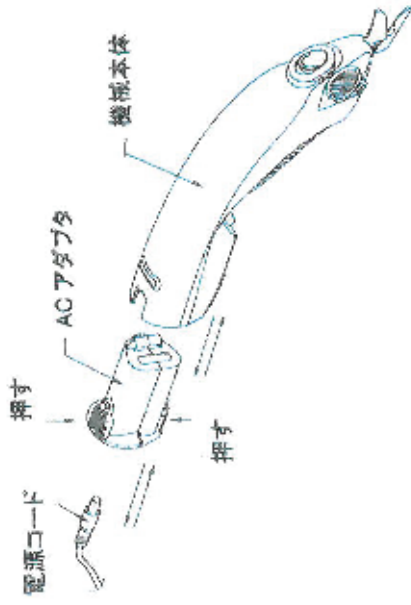

1. 取り付け方法
ACアダプターを、本体側に挿入し電源コードを接続して下さい。
2. 取り外し方法
ACアダプターの赤いストッパー2か所を押しながら引き抜いて下さい。

11

取扱説明書

1. 充電された電池を取り付ける、もしくはACアダプターと電源コードを接続します。
2. 本体を持ち、鋭断する素材を図3の様に刃の奥に推すまで入れます。
3. 本体下部の赤いスタートボタンを押すと、上側の刃が動き出し素材を鋭断する事が出来ますので、鋭断したい形状に合わせて本体を動かし、直線切り、曲線切りが出来ます。
4. 本体に負荷がかかり過ぎると故障の原因となりますので、連続運転はお控え下さい。



本機は刃物が付いておきますので、お取扱いには十分ご注意ください。
また、お子様の手の届かない場所に保管下さい。

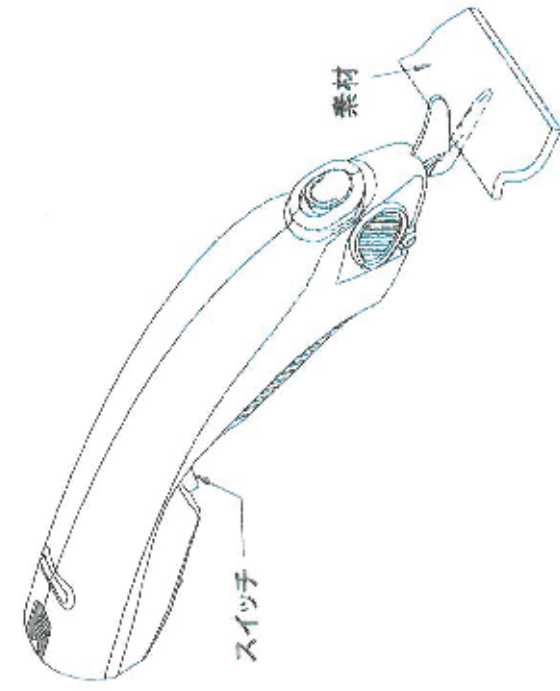


図 3

13



Parts No.WBT-1A 電源コード



Parts No.WBT-1P ACアダプタ



Parts No.WBT-1S 充電スタンド



Parts No.WBT-1 本体コンプリートセット

15

部品リスト



Parts No.WBT-1H (A) カッターヘッド(鋭角刃)

Parts No.WBT-1H (B) カッターヘッド(鈍角刃)



Parts No.WBT-1D 充電電池(Ni-MH)



Parts No.WBT-1M 本体

14